

HP Photosmart 380 series Priručnik s referencama

Hrvatski





www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support:
Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France,
Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland,
Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر	한국	1588-3003
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	Malaysia	1800 805 405
Argentina	0-800-555-5000	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Australia	1300 721 147	Mexico	01-800-472-68368
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	22 404747	المغرب
800 171	البحرين	New Zealand	0800 441 147
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Canada	1-(800)-474-6836	Perú	0-800-10111
Chile	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518 800-810-3888	Polska	22 5666 000
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Puerto Rico	1-877-232-0589
Colombia	01-8000-51-4746-8368	República Dominicana	1-800-711-2884
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	261 307 310	Россия (Москва)	095 7973520
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884	Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884	800 897 1444	السعودية
2 532 5222	مصر	Singapore	6 272 5300
El Salvador	800-6160	Slovakia	2 50222444
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Guatemala	1-800-711-2884	臺灣	02-8722-8000
香港特別行政區	2802 4098	ไทย	+66 (2) 353 9000
Magyarország	1 382 1111	71 89 12 22	تونس
India	1 600 44 7737	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Türkiye	90 216 444 71 71
(0) 9 830 4848	ישראל	Україна	(380 44) 4903520
Jamaica	1-800-711-2884	800 4520	الإمارات العربية المتحدة
日本	0570-000511	United States	1-800-474-6836
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800	Uruguay	0004-054-177
		Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
		Venezuela	0-800-474-68368
		Việt Nam	+84 88234530

Autorska prava i zaštitni znakovi

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informacije sadržane u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne najave. Zabranjeno je preslikavanje, promjena ili prijevod ovog dokumenta bez prethodne pisane ovlasti, izuzev ako nije dozvoljeno pod autorskim pravima.

Napomena

Jamstva postavljena za HP proizvode i usluge su unaprijed određena u posebnim jamstvenim izjavama koje prate ove proizvode i usluge. Nijedna izjava iz ovog dokumenta ne smije predstavljati dopunsko jamstvo. HP nije odgovorna za moguće tehničke ili uredničke pogreške u ovom dokumentu.

Tvrta Hewlett-Packard Development Company nije odgovorna za slučajna ili namjerna oštećenja nastala uslijed opremanja, izvedbe ili uporabe ovog dokumenta i programskog materijala kojeg opisuje.

Zaštitni znakovi

HP, HP logotip i Photosmart su vlasništvo tvrtke Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Secure Digital logotip je zaštitni znak SD Association.

Microsoft i Windows su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF i CF oznaka su zaštitni znakovi CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO i Memory Stick PRO Duo su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.

MultiMediaCard je zaštitni znak njemačke Infineon Technologies AG i licenciran je za MMCA (MultiMediaCard Association).

xD-Picture Card je zaštitni znak tvrtke Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation i Olympus Optical Co., Ltd. Mac, Mac logotip i Macintosh su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Apple Computer, Inc.

Naziv Bluetooth i njegov logotip su vlasništvo tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba ovih oznaka od strane

tvrte Hewlett-Packard Company je zaštićena licencama.

PictBridge u PictBridge oznaka su zaštitni znakovi tvrtke Camera & Imaging Products Association (CIPA). Ostale marke i njihovi proizvodi su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi njihovih nositelja.

Softver uključen uz pisač je djelomično temeljen na radu Independent JPEG Group.

Autorska prava nekih fotografija unutar ovog dokumenta su pridržana od strane njihovih vlasnika.

Identifikacijski broj prema propisima je VCVRA-0508

U svrhu identifikacije prema propisima ovom proizvodu je dodijeljen broj modela prema propisima. Broj modela prema propisima za vaš proizvod je VCVRA-0508. Ovaj broj prema propisima ne smije se miješati s prodajnim nazivom (pisač HP Photosmart 380 series) ili brojem proizvoda (Q6387A).

Sigurnosne informacije

Uvijek primijenite osnovne mjere sigurnosti kada radite s ovim proizvodom kako bi smanjili opasnost od ozljeđivanja uslijed vatre ili električnog udara.



Upozorenje Za sprečavanje vatre ili opasnosti od udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili bilo kakvoj drugoj vrsti vlage.

- Pročitajte i usvojite upute za postavljanje koje ste dobili u kutiji zajedno s pisačem.
- Koristite samo uzemljene utičnice kada spajate jedinicu na električno napajanje. Ako niste sigurni je li utičnica uzemljena, obratite se električaru.
- Provjerite sva upozorenja i upute označene na proizvodu.
- Izvucite utikač iz utičnice prije čišćenja.
- Ne postavljajte i ne koristite ovaj proizvod u blizini vode ili kad ste mokri.
- Postavite proizvod na stabilnu površinu.
- Postavite proizvod na zaštićeno mjesto gdje nitko ne može nagnati na proizvod ili zapeti o

kabel napajanja, te gdje se kabel napajanja neće oštetiti.

- Ako proizvod ne radi normalno, pogledajte informacije o rješavanju problema u zaslonskoj pomoći HP Photosmart Printer Help.
- U unutrašnjosti pisača ne postoje dijelovi koji bi mogao servisirati korisnik. Ako je potreban servis, obratite se obučenom servisnom osoblju.
- Koristite u dobro provjetrenoj prostoriji.

Izjave o zaštiti okoliša

Hewlett-Packard Company se obvezala na proizvodnju kvalitetnih proizvoda u smislu djelovanja na okolinu.

Zaštita okoliša

Pisač je dizajniran s nekoliko osobina smanjenja utjecaja na okoliš. Za dodatne informacije posjetite web stranicu tvrtke HP Commitment to the Environment (Predanost očuvanju okoliša) www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Stvaranje ozona

Ovaj proizvod ne stvara zamjetljiv ozonski plin (O_3).

Korištenje papira

Ovaj proizvod je prikladan za korištenje papira recikliranog po DIN 19309.

Plastika

Plastični dijelovi teži od 24 grama (0,88 uncii) su označeni u skladu s međunarodnim standardom koji olakšava identifikaciju plastike za recikliranje nakon završenog radnog vijeka pisača.

Listovi s podacima o sigurnosti materijala

Listove s podacima o sigurnosti materijala (MSDS) možete pronaći na web-stranici tvrtke HP www.hp.com/go/msds. Korisnici koji nemaju pristup Internetu se trebaju obratiti Brizi o korisnicima tvrtke HP.

Recikliranje

HP nudi veliki broj programa povrata i recikliranja proizvoda u puno država i partnera, te je u partnerskom odnosu s jednim od najvećih centara za recikliranje električnih proizvoda u svijetu. HP čuva resurse ponovnom

prodajom nekih od svojih najpopularnijih proizvoda.

Ovaj HP proizvod sadrži olovo u lemu što može zahtijevati posebno rukovanje na kraju njegovog radnog vijeka.

Važne informacije o recikliranju za korisnike u Europskoj Uniji: Kako bi se čuvao okoliš, ovaj proizvod mora se reciklirati nakon isteka radnog vijeka, kako je propisano zakonom. Simbol koji se nalazi ispod označava da se ovaj proizvod ne može odlagati sa standardnim otpadom. Proizvod vratite najbližoj ovlaštenoj lokaciji za prikupljanje za odgovarajući povrat/odlaganje. Za dodatne informacije o povratu i recikliranju HP proizvoda uopće posjetite: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.



Sadržaj

1	Dobrodošli	3
	Pronalaženje dodatnih informacija	3
	Što je u kutiji	3
	Prikaz pisača	4
	Raspoloživi pribor	8
	Izbornik pisača	9
	Informacije o papiru	13
	Informacije o spremnicima s tintom	13
2	Ispis s vašim novim pisačem	17
	Brzi početak	17
	Ispis bez korištenja računala	18
	Korištenje memorijskih kartica	18
	Podržani oblici datoteka	18
	Postavljanje memorijskih kartica	19
	Odabir fotografija	19
	Ispis odabranih fotografija	20
	Poboljšanje fotografija	21
	Promjena željenih svojstava pisača	22
	Povezivanje	22
	Spajanje s drugim uređajima	22
	Spajanje pomoću HP Instant Share	24
3	Instalacija softvera	25
4	Podrška i jamstvo	29
	Telefonski brojevi HP Brige o korisnicima	29
	Kada želite telefonirati	30
	Vraćanje u HP servis (samo za Sjevernu Ameriku)	30
	Dodatne jamstvene mogućnosti	30
	Izjava o ograničenim jamstvima	31
5	Tehnički podaci	33
	Sistemske zahtjevi	33
	Tehnički podaci pisača	34

1 Dobrodošli

Zahvaljujemo što ste kupili pisač HP Photosmart 380 series! Sa svojim novim, kompaktnim foto pisačem možete lako tiskati prekrasne fotografije sa ili bez pomoći računala.

Pronalaženje dodatnih informacija

Vaš novi pisač dolazi sa slijedećom dokumentacijom:

- **Priručnik za postavljanje:** Pisač HP Photosmart 380 series dolazi s uputama za postavljanje koje objašnjavaju kako postaviti pisač i instalirati softver za pisač.
- **Korisnički priručnik:** *Korisnički priručnik za HP Photosmart 380 series* opisuje osnovne značajke pisača, objašnjava kako koristiti pisač bez spajanja na računalo te sadrži podatke o rješavanju problema s hardverom. Ovaj priručnik možete pronaći u online formatu na *User's Guide CD* (CD-u s Korisničkim priručnikom).
- **Priručnik s referencama:** *Priručnik s referencama za HP Photosmart 380 series* je knjižica koju upravo čitate. Ovaj priručnik nudi osnovne informacije o pisaču, uključujući postavljanje, rad, tehničku podršku i jamstvo. Za detaljne upute pogledajte *Korisnički priručnik*.
- **HP Photosmart Printer Help** (Pomoć za pisač): Zaslonska pomoć HP Photosmart Printer Help opisuje kako koristiti pisač s računalom i sadrži informacije o rješavanju problema sa softverom.

Nakon što instalirate softver za pisač HP Photosmart na računalo (za dodatne informacije pogledajte *Instalacija softvera*), možete pogledati zaslonsku pomoć Printer Help:

- **Windows računalo:** Iz izbornika **Start** odaberite **Programs** (Programi) (u Windows XP odaberite **All Programs** (Svi programi)) > **HP** > **Photosmart 330, 380 series** > **Photosmart Help** (Pomoć za Photosmart).
- **Macintosh:** Odaberite **Help** (Pomoć) > **Mac Help** (Pomoć za Mac) u Finder (Tražilica), a zatim odaberite **Library** > (Biblioteka) **HP Photosmart Printer Help for Macintosh** (Pomoć za pisač za Macintosh).

Što je u kutiji

U kutiji s pisačem nalaze se sljedeći predmeti:

- Pisač HP Photosmart 380 series
- *Priručnik za postavljanje za HP Photosmart 380 series*:
- *Priručnik s referencama za HP Photosmart 380 series*:
- CD sa softverom za pisač HP Photosmart 380 series (neke države/regije mogu imati više od jednog CD-a)
- User's Guide CD (CD s Korisničkim priručnikom)
- Ogledni foto-papir i indeksne kartice
- HP spremnik s tintom u tri boje
- Dijelovi za napajanje (dijelovi za napajanje se mogu razlikovati u izgledu ili mogu imati dodatni kabel napajanja)



Napomena Sadržaj se može razlikovati ovisno o državi/regiji.

Prikaz pisača



Prednja strana pisača

- | | |
|---|---|
| 1 | Upravljačka ploča: Na upravljačkoj ploči se vrši upravljanje osnovnim funkcijama pisača. |
| 2 | Izlazna ladica (zatvorena): Otvorite ladicu za ispis, umetanje memorijske kartice, spajanje s kompatibilnim digitalnim fotoaparatom, spajanje s HP iPod uređajem ili pristup spremnicima s tintom. |



Unutar prednje strane pisača

- | | |
|---|---|
| 1 | Ulazna ladica: Služi za postavljanje papira. |
| 2 | Produžetak ulazne ladice: Za pridržavanje papira izvucite produžetak. |
| 3 | Vodilica širine papira: Za pravilno postavljanje papira pomaknite je na širinu papira koji je u ladici. |
| 4 | Priključak za fotoaparat: Spojite PictBridge digitalni fotoaparat, dodatni HP Bluetooth bežični adapter za pisač ili HP iPod. |
| 5 | Utori memorijske kartice: Postavite memorijske kartice u ove utore. Pogledajte Korištenje memorijskih kartica . |
| 6 | Vratašca spremnika s tintom: Otvorite vratašca za postavljenje ili vađenje spremnika s tintom. Pogledajte Informacije o spremnicima s tintom . |
| 7 | Izlazna ladica (otvorena): U izlaznu ladicu pisač izbacuje ispisane fotografije. |




Stražnja strana pisača

-
- | | |
|---|---|
| 1 | USB priključak: Koristite ovaj priključak za spajanje pisača na računalo ili HP digitalni fotoaparat s izravnim ispisom. |
| 2 | Priklučak kabela napajanja: Ovdje spojite kabel napajanja. |
-



Lampice-indikatori

-
- | | |
|---|--|
| 1 | Žaruljica memorijske kartice: Žaruljica svijetli zeleno kada je pisač spremjan za umetanje ili uklanjanje memorijske kartice. Zelena je i treperi kada se pristupa memorijskoj kartici. |
| 2 | Žaruljica Uključeno: Žaruljica svijetli zeleno kada je pisač uključen. Zelena je i treperi kada je pisač zauzet, crvena i treperi kada pisač zahtijeva pažnju. |
-

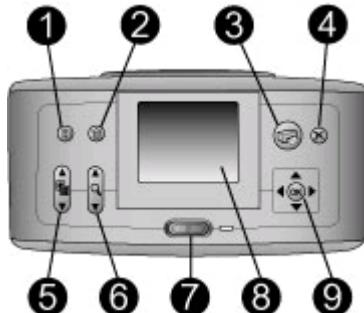


Upрављачка пloča

- | | |
|---|---|
| 1 | Menu (Izbornik): Pritisnite za pristup funkcijama izbornika pisača. |
| 2 | Delete (Briši): Pritisnite ovaj gumb za brisanje trenutačno izabrane fotografije s memorijске kartice. |
| 3 | Print (Ispis): Pritisnite ovaj gumb za ispis izabranih fotografija s memorijске kartice. |
| 4 | Cancel (Odustanij): Pritisnite ovaj gumb za odustajanje od izbora fotografija, izlazak iz izbornika ili zaustavljanje radnje. |
| 5 | Layout (Raspored): Koristite strelice za kretanje kroz moguće rasporede. Za izbor rasporeda pritisnite OK. |
| 6 | Zoom (Zumiranje): Koristite strelice za povećanje ili smanjenje stupnja povećanja. |
| 7 | Power (Napajanje): Pritisnite ovaj gumb za uključivanje ili isključivanje pisača. |
| 8 | Zaslon pisača: Na zaslonu pisača možete pregledati fotografije ili izbornike. |
| 9 | Gumbi Select Photos (Odabir fotografija): Koristite strelice za kretanje kroz fotografije na memorijskoj kartici ili za kretanje kroz opcije izbornika. Pritisnite OK za izbor fotografije, izbornika ili opcije izbornika. |



Zaslon pisača u čekanju

- 1 **Pokazivač baterije:** Prikazuje razinu punjenja HP Photosmart unutarnje baterije, ako je ona umetnuta.
Ikona koja prikazuje napunjenu bateriju naznačuje da je baterija dokraj napunjena. Kako se baterija koristi, ikona baterije naznačuje približnu količinu punjenja razinom ispune u ikoni.
Ikona punjenja na vrhu ikone baterije naznačuje da je spojen izvor napajanja i da se baterija puni. Ikona izlaza prikazuje se kada je baterija dokraj napunjena, a znači da možete iskopčati kabel napajanja i pokrenuti pisač pomoću baterije, ako je to potrebno.
Za dodatne informacije o bateriji pogledajte upute koje ste dobili s baterijom.
- 2 **Pokazivač razine tinte:** Pokazivač prikazuje razinu tinte u spremniku s tintom.

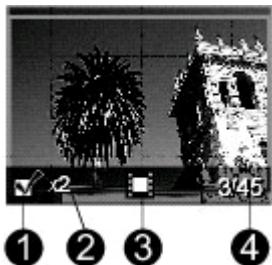

Zaslon Select Photos (Odabir fotografija)

- 1 **Okvir za izbor:** Ako je odabrana fotografija, prikazuje kvačicu.
- 2 **Broj primjeraka:** Prikazuje broj primjeraka trenutne fotografije koje će se ispisati.
- 3 **Video zapis:** Prikazuje ovu ikonu samo kada je na zaslonu pisača prikazan video zapis.
- 4 **Indeksni broj:** Prikazuje indeksni broj trenutne fotografije i ukupni broj fotografija na umetnutoj memorijskoj kartici.



Odjeljak unutarnje baterije

- | | |
|---|--|
| 1 | Poklopac odjeljka za bateriju: Otvorite ovaj poklopac na dnu pisača i umetnите dodatnu HP Photosmart unutarnju bateriju. |
| 2 | HP Photosmart unutarnja baterija: S potpuno napunjenom baterijom možete ispisati približno 75 fotografija. Baterija se kupuje odvojeno. |
| 3 | Odjeljak za unutarnju bateriju: Ovdje umetnите dodatnu HP Photosmart unutarnju bateriju. |
| 4 | Gumb odjeljka za bateriju: Povucite ovaj gumb kako bi oslobodili poklopac odjeljka. |

Raspoloživi pribor

Postoji nekoliko komada pribora dostupnih za pisač HP Photosmart 380 series koji poboljšava njegovu prenosivost te omogućuje ispis bilo gdje i bilo kada. Izgled pribora se može razlikovati od prikazanog izgleda.

Naziv pribora	Opis
	Zahvaljujući HP Photosmart unutarnjoj bateriji pisač možete ponijeti gdje god idete.

Naziv pribora	Opis
	Pomoću HP Photosmart adaptera za automobil pisač možete dodatno napajati u automobilu i tako puniti dodatnu HP Photosmart unutarnju bateriju umetnutu u pisač.
	Lagana, izdržljiva HP Photosmart torba za prijenosne pisače služi za nošenje i čuvanje svega za bezbrižan ispis na putu.
	HP Bluetooth® bežični adapter za pisač uključuje se u priključak za fotoaparat na prednjoj strani pisača i omogućuje vam korištenje Bluetooth bežične tehnologije za ispis.

Izbornik pisača

Za pristup izborniku pisača pritisnite **Menu** (Izbornik) na upravljačkoj ploči pisača.

Za navigaciju kroz izbornik pisača:

- Pritisnite **Select Photos** (Odabir fotografija) ▲ ili ▼ za kretanje kroz opcije izbornika prikazane na zaslonu pisača. Zasiviljene su one opcije izbornika kojima se ne može pristupiti.
- Pritisnite **OK** za otvaranje izbornika ili izbor opcije.
- Pritisnite **Cancel** (Odustani) za izlazak iz trenutačnog izbornika.



Napomena Izborniku pisača ne možete pristupiti tijekom pregleda fotografija u načinu 9 prikaza na zaslonu pisača. Pritisnite gumb **Zoom** (Zumiranje) ▲ za izlaz iz načina 9 prikaza i povratak na prikaz jedne fotografije, a prije pritiska na gumb **Menu** (Izbornik).

Struktura izbornika pisača

- **Print Options (Opcije ispisa)**
 - **Print all** (Ispis svih): Odaberite za ispis svih fotografija sa memorijске kartice umetnute u pisač.
 - **Video action prints** (Ispisi video zapisa): Odaberite za ispis devet sličica iz video zapisa.

- **Print range** (Ispis niza): Odaberite iz **Select beginning of range** (Izbor početka niza) i **Select end of range** (Izbor završetka niza).
- **Print index page** (Ispis indeksne stranice): Odaberite za ispis indeksne stranice svih fotografija s memorijske kartice umetnute u pisač.
- **Panoramic photos** (Panoramske fotografije): Odaberite **On** (Uključeno) za uključivanje ili **Off** (Isključeno - zadano) isključivanje panoramskog ispisa. Odaberite **On** (Uključivanje) za ispis svih odabranih fotografija s omjerom 3:1; prije ispisa umetnite papir dimenzija 10 x 30 cm. Kada je fotografija odabrana, zeleni okvir izrezivanja prikazuje područje za ispis. Druge opcije izbornika Print Options (Opcije ispisa) onemogućit će se kada se uključi ova opcija. Odaberite **Off** (Isključeno) za ispis s normalnim omjerom 3:2. Panoramski način ispisa nije podržan kod ispisa izravno s fotoaparata kompatibilnog s PictBridge standardom pomoći USB kabela.
- **Photo stickers** (Foto naljepnice): Odaberite **On** (Uključeno) ili **Off** (Isključeno - zadano) za ispis naljepnica. Odaberite **On** (Uključeno) za ispis 16 fotografija po stranici; ako želite, umetnite posebni medij za ispis naljepnica. Druge opcije izbornika Print Options (Opcije ispisa) onemogućit će se kada se uključi ova opcija. Odaberite **Off** (Isključeno) za ispis pomoći jedne od opcija normalnog rasporeda.
- **Print passport photos** (Ispis fotografija za putovnicu): Odaberite **On** (Uključeno) ili **Off** (Isključeno - zadano) za ispis fotografija za putovnicu. Odabir veličine: Ispisivanje fotografija za putovnicu nalaže pisaču da ispisuje sve željene fotografije u odabranoj veličini za putovnicu. Posebna stranica će se ispisati za svaku odabranu fotografiju. Svaka ispisana stranica sadrži fotografije odabrane veličine koje ispunjavaju stranicu. Druge opcije izbornika Print Options (Opcije ispisa) će se onemogućiti kada se uključi ova opcija.
- **Edit (Uređivanje)**
 - **Remove red-eye** (Uklanjanje crvenih očiju): Odaberite ovu značajku za uklanjanje crvenih očiju s fotografija.
 - **Rotate photo** (Okretanje fotografije): Pritisnite ▶ za okretanje fotografije za 90° u smjeru kazaljke na satu. Pritisnite ◀ za okretanje fotografije za 90° u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
 - **Photo brightness** (Svetloća fotografije): Odaberite broj između -3 i +3. Zadana vrijednost je 0, što znači da nema promjene.
 - **Add frame** (Dodavanje okvira): Odaberite iz izbora **Select pattern** (Odabir uzorka) i **Select color** (Odabir boje).
 - **Add color effect** (Dodavanje efekta boje): Odaberite iz sljedećih efekata boje: **Black & white** (Crno-bijelo), **Sepia**, **Antique** (Antikni) ili **No effect** (Bez efekata - zadano).
- **Tools (Alati)**
 - **Instant Share**: Odaberite za zajedničko korištenje fotografija s umetnute memorijske kartice s obitelji i prijateljima. Pisač mora biti spojen s računalom, računalo mora biti spojeno na Internet, a softver pisača mora biti instaliran na računalu.
 - **View 9-up** (9 prikaza): Odaberite za prikaz devet fotografija odjednom s umetnute memorijske kartice.
 - **Slide show** (Prikaz prezentacije): Odaberite za prikaz fotografija s umetnute memorijske kartice u prikazu prezentacije. Pritisnite **Cancel** (Odustani) za prekid prikaza prezentacije.

- **Print quality** (Kvaliteta ispisa): **Normal** (Normalno) koristi manje tinte od **Best** (Najbolje - zadana) te se primjenjuje samo na trenutni ispis. Postavka se zatim automatski prebacuje na **Best** (Najbolje).
 - **Print sample page** (Ispis ogledne stranice): Odaberite za ispis ogledne stranice, korisne za provjeru kvalitete ispisa pisača.
 - **Print test page** (Ispis probne stranice): Odaberite za ispis probne stranice koja sadrži informacije o pisaču koje mogu pomoći u rješavanju problema.
 - **Clean cartridge** (Čišćenje spremnika): Odaberite za čišćenje spremnika s tintom. Nakon čišćenja biti ćeće pitani želite li nastaviti s drugom razinom čišćenja (odaberite **Yes** (Da) ili **No** (Ne)). Ako odaberete **Yes** (Da), završit će se drugi ciklus čišćenja. Zatim ćeće biti pitani želite li nastaviti s trećom razinom čišćenja (odaberite **Yes** (Da) ili **No** (Ne)).
 - **Align cartridge** (Poravnavanje spremnika): Odaberite za poravnavanje spremnika s tintom.
- **Bluetooth**
 - **Device address** (Adresa uređaja): Neki uređaji s Bluetooth bežičnom tehnologijom zahtijevaju da unesete adresu uređaja koji pokušavaju locirati. Ova opcija izbornika prikazuje adresu uređaja.
 - **Device name** (Naziv uređaja): Možete odabratati naziv uređaja za pisač koji se pojavljuje na drugim uređajima s Bluetooth bežičnom tehnologijom kada se pisač locira.
 - **Passkey** (Lozinka): Pisaču možete dodijeliti Bluetooth numeričku lozinku. Zadana lozinka je 0000. Kada je **Security level** (Razina sigurnosti) postavljena na **High** (Visoka) (pogledajte Razinu sigurnosti niže u ovoj tablici), korisnici uređaja s Bluetooth bežičnom tehnologijom moraju unijeti lozinku prije ispisa.
 - **Visibility** (Vidljivost): Pisač s Bluetooth tehnologijom možete postaviti tako da bude vidljiv ili nevidljiv drugim uređajima s Bluetooth bežičnom tehnologijom promjenom opcije vidljivosti. Odaberite **Visible to all** (Vidljivo za sve) ili **Not visible** (Nevidljivo). Kada je odabранo **Not visible** (Nevidljivo), na uređaj mogu ispisivati samo uređaji koji znaju njegovu adresu.
 - **Security level** (Razina sigurnosti): Odaberite **Low** (Niska - zadana) ili **High** (Visoka). Postavka **Low** (Niska) od korisnika drugih uređaja s Bluetooth bežičnom tehnologijom ne zahtijevaju unos lozinke za pisač. Postavka **High** (Visoka) od korisnika drugih uređaja s Bluetooth bežičnom tehnologijom zahtijeva unos lozinke za pisač.
 - **Reset Bluetooth options** (Ponovno postavljanje Bluetooth opcija): Odaberite **Yes** (Da) ili **No** (Ne - zadana) za ponovno postavljanje Bluetooth opcija na tvorničke postavke.
- **Help (Pomoć)**
 - **Printing Tips I** (Savjeti za ispis I): Odaberite i pročitajte o značajkama automatskog poboljšanja slike na pisaču.
 - **Printing Tips II** (Savjeti za ispis II): Odaberite i pročitajte savjete koji vam mogu pomoći u postizanju najboljeg ispisa.
 - **Panoramic photos** (Panoramske fotografije): Odaberite i pročitajte o ispisu panoramskih fotografija.
 - **Photo stickers** (Foto naljepnice): Odaberite i pročitajte o ispisu foto naljepnica.
 - **Memory cards** (Memorijske kartice): Odaberite i pročitajte o korištenju memorijskih kartica.


- **Cartridges** (Spremnići): Odaberite i pročitajte o upotrebi spremnika s tintom.
- **Loading paper** (Umetanje papira): Odaberite i pročitajte o umetanju papira.
- **Clearing paper jams** (Čišćenje zaglavljivanja papira): Odaberite i pročitajte o uklanjanju zaglavljenog papira.
- **PictBridge cameras** (Fotoaparati s PictBridge standardom): Odaberite i pročitajte o korištenju fotoaparata s PictBridge standardom s pisačem.
- **Traveling with the printer** (Na put s pisačem): Odaberite i pročitajte savjete o nošenju pisača na put.
- **Getting assistance** (Kako dobiti pomoć): Odaberite i pročitajte kako dobiti pomoć za pisač.
- **Preferences (Željena svojstva)**
 - **Smart focus**: Odaberite **On** (Uključeno - zadano) ili **Off** (Isključeno). Ova postavka poboljšava zamagljene fotografije.
 - **Adaptive lighting** (Prilagodljivo osvjetljenje): Odaberite **On** (Uključeno - zadano) ili **Off** (Isključeno). Ova postavka poboljšava osvjetljenje i kontrast.
 - **Auto remove red-eye** (Automatsko uklanjanje efekta crvenih očiju): Odaberite za uklanjanje efekta crvenih očiju.
 - **Date/time** (Datum/vrijeme): Odaberite za prikaz oznake za datum/vrijeme na ispisanim fotografijama. Odaberite **Date/time** (Datum/vrijeme), **Date only** (Samo datum) ili **Off** (Isključeno - zadano).
 - **Colorspace** (Raspon boja): Odaberite za raspon boja. Odaberite **Adobe RGB**, **sRGB** ili **Auto-select** (Automatski odabir - zadano). Zadana postavka **Auto-select** zadaje pisaču da koristi Adobe RGB raspon boja, ako je on dostupan. Pisač zadano odabire postavku sRGB ako Adobe RGB nije dostupan.
 - **Borderless** (Bez obruba): Odaberite **On** (Uključeno - zadano) ili **Off** (Isključeno) za ispis bez obruba. Ako je ispis bez obruba isključen, sve stranice će se ispisati s uskim bijelim obrubom oko vanjskih rubova papira.
 - **After printing** (Nakon ispisa): Odaberite kako biste promjenili je li odabir odabranih fotografija poništen nakon ispisa: **Always** (Uvijek - zadano), **Never** (Nikada) ili **Ask** (Pitaj).
 - **Passport photo mode** (Fotografija za putovnicu): Odaberite **On** (Uključeno) ili **Off** (Isključeno - zadana) za ispis fotografija za putovnicu. Odabir veličine: Fotografija za pisač nalaže pisaču ispis svih odabranih fotografija u odabranoj veličini fotografija za putovnicu. Za svaku odabranu fotografiju se ispisuje posebna stranica. Svaka ispisana stranica sadrži fotografije odabrane veličine koje ispunjavaju stranicu.
 - **Preview animation** (Pregledna animacija): Odaberite **On** (Uključeno - zadana) ili **Off** (Isključeno) za preglednu animaciju. Odaberite **Off** (Isključeno) za zaobilaznje animacija na zaslonu pisača.
 - **Video enhancement** (Poboljšanje video zapisa): Odaberite **On** (Uključeno) ili **Off** (Isključeno- zadano) za poboljšanje video zapisa.
 - **Restore defaults** (Povrat zadanog): Odaberite za povrat zadanih postavki pisača: **Yes** (Da) ili **No** (Ne). Ako odaberete **Yes** (Da), vratit ćete izvorne tvorničke postavke.
 - **Language** (Jezik): Odaberite za promjenu postavki jezika ili države/regije. Odaberite iz **Select language** (Odabir jezika) i **Select country/region** (Odabir države/regije).

Informacije o papiru

Fotografije možete tiskati na foto-papiru, običnom papiru ili indeksnoj kartici. Pisač podržava slijedeće vrste i veličine papira:

Vrsta	Veličina	Namjena
Foto papir	10 x 15 cm sa ili bez jezičca od 1,25 cm	Ispis fotografija
Indeksne kartice	10 x 15 cm	Ispis skica, kalibracijskih i probnih stranica
Hagaki kartice	100 x 140 mm	Ispis fotografija
A6 kartice	105 x 148 mm	Ispis fotografija
Kartice L-veličine	90 x 127 mm sa ili bez jezičca od 12,5 mm	Ispis fotografija

Postavljanje papira

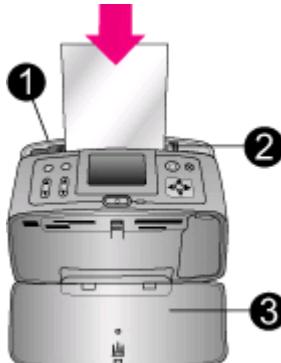Vrsta papira	Kako ga postaviti	
Foto papir dimenzija 10 x 15 cm Indeksne kartice Kartice L-veličine Hagaki kartice	<ol style="list-style-type: none">Otvorite ulaznu ladicu i izvucite produžetak ulazne ladice.Postavite do 20 listova papira sa stranicom za ispis ili sjajnom stranicom okrenutom prema vama. Prilikom umetanja, papir čvrsto gurnite prema dolje dok ne stane. Ako rabite papir s jezičkom, postavite papir tako da jezičak ulazi posljednji.Postavite vodilicu širine papira uz sam rub papira, a da ga pri tome ne savija.Za pripremu ispisa otvorite izlaznu ladicu.	 <p>1 Uzadna ladicica 2 Vodilica širine papira 3 Izlazna ladicica</p>

Informacije o spremnicima s tintom

HP nudi razne vrste spremnika s tintom kako biste mogli izabrati najbolji spremnik za vašu namjenu. Brojevi spremnika koje možete koristiti za ovaj pisač razlikuju se po državi/regiji te ih možete pronaći na poleđini ovog priručnika.

HP Vivera Inks daje realističnu foto kvalitetu i iznimnu otpornost na izbljeđivanje, što rezultira živim trajnim bojama. Kvaliteta, čistoća i otpornost na izbljeđivanje HP Vivera Inks su posebno formulirane i znanstveno provjerene.

Za optimalne rezultate ispisa, HP preporuča korištenje samo originalnih HP spremnika s tintom. Originalni HP spremnici s tintom dizajnirani su za i testirani na HP pisačima te vam pomažu u postizanju izvrsnih rezultata, svaki put.

Koristite najbolji spremnik s tintom za zadatak ispisa

Ispis...	Postavite ovaj spremnik s tintom u ležište spremnika
Fotografije u boji	HP spremnik s tintom u tri boje (7 ml) HP spremnik s tintom u tri boje (14 ml)
Crno-bijele fotografije	HP spremnik s tintom za crno-bijele fotografije
Sepia ili antikne fotografije	HP spremnik s tintom u tri boje (7 ml) HP spremnik s tintom u tri boje (14 ml)
Tekst ili crteži u boji	HP spremnik s tintom u tri boje (7 ml) HP spremnik s tintom u tri boje (14 ml)



Opreznost Provjerite koristite li dobar spremnik s tintom. HP ne jamči za kvalitetu i pouzdanost tinte koju nije proizvela tvrtka HP Servis ili popravci pisača potrebbi zbog kvara na pisaču ili štete prouzročene korištenjem tinte koju nije proizvela tvrtka HP nisu pokriveni ograničenim jamstvom.

Za najbolju kvalitetu ispisa HP preporuča korištenje spremnika s tintom prije istjecanja datuma utisnutog na kutiji uloška.

Postavka ili zamjena spremnika s tintom



Odstranite ružičastu traku



Ne dodirujte ovdje

Prepare the printer and ink cartridge

- Provjerite je li pisač uključen i je li karton iz unutrašnjosti pisača izvađen.
- Otvorite vratašca za prilaz spremniku s tintom na pisaču.
- Skinite žarkoružičastu traku sa spremnika.



Umetnite spremnik s tintom

1. Ako mijenjate spremnik, pritisnite ga prema dolje i povucite prema van kako biste ga uklonili.
2. Držite zamjenski spremnik tako da se naljepnica nalazi na vrhu. Gurnite spremnik, malo nagnut prema gore, u držač tako da bakreni kontakti uđu prvi. Pritisnite spremnik sve dok ne uskoči na svoje mjesto.
3. Zatvorite vratašca za pristup spremniku s tintom.

Zaslon pisača u čekanju prikazuje ikonu koja pokazuje približnu količinu tinte u postavljenom spremniku (100%, 75%, 50%, 25% ili skoro prazan). Ikona Nema tinte se pojavljuje kada postavite spremnika koji nije izvorni HP spremnik.



Svaki put kada postavite ili mijenjate spremnik s tintom, pojavljuje se poruka na zaslonu pisača tražeći umetanje običnog papira kako bi pisač mogao izvršiti poravnavanje spremnika. Na ovaj način se jamči visoka kvaliteta ispisa.

Poravnavanje spremnika

1. Postavite papir u ulaznu ladicu i pritisnite **OK**.
2. Za poravnavanje spremnika slijedite upute na zaslonu.

Kada ne koristite spremnik s tintom



Uvijek kada izvadite spremnik s tintom iz pisača, pohranite ga u štitnik spremnika s tintom. Štitnik spremnika s tintom sprečava sušenje tinte. Pogrešna pohrana spremnika s tintom može rezultirati neispravnošću spremnika.

U nekim državama/regijama štitnik spremnika s tintom ne isporučuje se s pisačem, već ga možete dobiti s HP spremnikom s tintom za ispis crno-bijelih

fotografija koji se kupuje zasebno. U drugim državama/regijama štitnik se isporučuje s pisačem.

- Za odlaganje spremnika s tintom u štitnik, gurnite spremnik s tintom u štitnik pod kutom i učvrstite ga na mjestu.

2 Ispis s vašim novim pisačem

Ispis kvalitetnih fotografija za vas, obitelj i prijatelje je jednostavan. U ovom poglavlju ćete naći upute za brzo otpočinjanje ispisa, uz detaljne informacije o uporabi memorijskih kartica, odabiru fotografija i još puno više.

Brzi početak

Ispis fotografija je jednostavan kao izbrojati 1-2-3! Evo kako to učiniti.

Korak 1: Priprema za ispis



Umetanje spremnika s tintom



Umetanje papira

1. Umetnите spremnik s tintom.
Pogledajte [Informacije o spremnicima s tintom](#).
 - a. Otpakirajte spremnik s tintom i skinite vrpcu. Ne dirajte mlaznice tinte ni bakrene kontakte.
 - b. Izvucite izlaznu ladicu i tako otvorite prednju stranu pisača.
 - c. Otvorite vratašca spremnika s tintom koja se nalaze desno od utora memorijске kartice.
 - d. Postavite spremnik s tintom tako da su bakreni kontakti okrenuti prema unutra, a zatim potpuno gurnite spremnik na mjesto.
2. Umetnите foto papir.
Pogledajte [Informacije o papiru](#).
 - a. Otvorite ulaznu ladicu na stražnjoj strani pisača.
 - b. Umetnите više listova foto papira u ulaznu ladicu.
 - c. Prilagodite vodilicu papira prema postavljenom papiru.

Korak 2: Odabir fotografija



Umetanje memorijske kartice



Odabir fotografije

1. Umetnite memorijsku karticu s fotografijama.

Opreznost Vodite računa o tome da neispravno umetanje memorijske kartice može oštetiti karticu ili pisač. Za dodatne informacije o memorijskim karticama pogledajte [Korištenje memorijskih kartica](#).

2. Za kretanje kroz fotografije na kartici pritišćite ili .
3. Pritisnite **OK** za odabir fotografije koju želite ispisati. U lijevom kutu fotografije na zaslonu pisača se pojavljuje kvačica.

Za dodatne informacije o odabiru fotografija pogledajte [Odabir fotografije](#).

Korak 3: Ispis



- Za ispis odabranih fotografija pritisnite **Print** (Ispis).

Ispis bez korištenja računala

Pisač HP Photosmart 380 series omogućuje ispis nevjerojatnih fotografija bez približavanja računalu.

Korištenje memorijskih kartica

Nakon što snimite fotografije s digitalnim fotoaparatom, izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata i umetnite je u pisač kako biste mogli pregledati i ispisati fotografije. Pisač može čitati slijedeće vrste memorijskih kartica: CompactFlash™, Memory Stick, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia i xD-Picture Card™. Microdrive nije podržan.



Opreznost Korištenje bilo koje druge vrste memorijske kartice može oštetiti memorijsku karticu i pisač.

Pogledajte [Povezivanje](#) i naučite više o drugim načinima prijenosa fotografija s digitalnog fotoaparata na pisač.

Podržani oblici datoteka

Pisač prepozna i ispisuje izravno sa memorijske kartice slijedeće oblike datoteka: JPEG, nekomprimirani TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime i MPEG-1. Ako vaš digitalni fotoaparat spremi fotografije i video zapise u nekim drugim oblicima


datoteka, spremite prvo datoteke na računalo, a zatim ih ispišite pomoću softverske aplikacije. Za dodatne informacije pogledajte zaslonsku pomoć za pisač Printer Help.

Postavljanje memorijskih kartica

Nakon što ste snimili fotografije s digitalnim fotoaparatom, izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata i umetnite je u pisač.



Opreznost Ne pokušavajte izvaditi memorijsku karticu sve dok žaruljica memorijske kartice svijetli. Uklanjanje kartice dok joj se pristupa može oštetiti pisač ili memorijsku karticu ili oštetiti podatke na kartici.

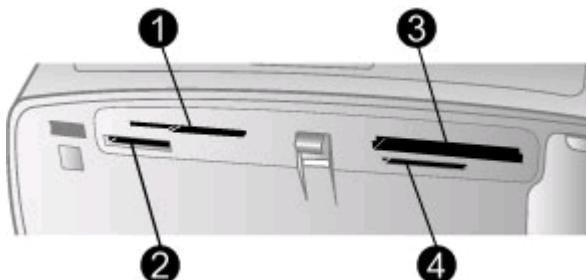

1	SmartMedia, xD-Picture Card
2	Memory Stick kartice
3	CompactFlash
4	MultiMediaCard, Secure Digital

1. Izvadite sve memorijske kartice postavljene u bilo koji utor memorijske kartice. Istodobno može biti umetnuta samo jedna kartica.
2. Pronađite odgovarajući utor za vašu memorijsku karticu.
3. Umetnite memorijsku karticu u utor s bakrenim kontaktima okrenutima prema dolje ili metalnim kontaktima otvorima okrenutima prema pisaču.
4. Lagano gurnite memorijsku karticu u pisač dok se ne zaustavi.


Pisač čita memorijsku karticu, traži od vas da odaberete raspored stranice za ispis, a zatim prikazuje prvu fotografiju na kartici. Ako ste koristili digitalni fotoaparat za odabir fotografija na kartici, pisač će vas pitati želite li ispisati fotografije koje je odabrao fotoaparat.

Odabir fotografija

Korištenjem upravljačke ploče pisača možete izabrati jednu ili više fotografija za ispis.

Odaberite fotografiju

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. Pritisnite **Layout (Raspored)**. Sa svakim pritiskom birate sljedeći raspoloživi raspored.
3. Za kretanje do fotografije koju želite tiskati pritišćite **◀** ili **▶**.



4. Za izbor trenutačno prikazane fotografije na zaslonu pisača pritisnite **OK**. U donjem lijevom kutu zaslona pisača pojavljuje se kvačica koja označava da je fotografija odabrana za ispis. Za ispis više od jedne kopije fotografije pritisnite nekoliko puta **OK**. Pokraj kvačice se pojavljuje broj koji pokazuje koliko kopija fotografije će se ispisati. Za smanjivanje broja kopija za jedan, pritisnite **Cancel** (Odustani).
5. Za odabir dodatnih fotografija ponovite korake 3 i 4.

Poništite izbor fotografije

1. Za kretanje do fotografije za koju želite poništiti ispis pritisnite **◀** ili **▶**.
 2. Pritisnite **Cancel** (Odustani).
- Poništavanje izbora fotografije ne znači njen brisanje iz memorijske kartice.

Ispis odabranih fotografija

Fotografije možete ispisati s memorijske kartice ili izravno s PictBridge ili HP digitalnog fotoaparata s izravnim ispisom.

Ispis neoznačenih fotografija

1. Umetnute memorijsku karticu i odaberite jednu ili više fotografija.
2. Pritisnite **Print** (Ispis).
Pisač može okrenuti fotografije tako da se najbolje slože u odabrani raspored ispisa.

Ispis svih fotografija

1. Umetnute memorijsku karticu.
2. Provjerite je li u ulaznoj ladici postavljena željena vrsta papira.
3. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
4. Odaberite **Print Options** (Opcije ispisa), a zatim pritisnite **OK**.
5. Odaberite **Print All** (Ispis svih), a zatim pritisnite **OK**.

Ispis niza fotografija

1. Umetnute memorijsku karticu.
2. Provjerite je li u ulaznoj ladici postavljena željena vrsta papira.
3. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
4. Odaberite **Print Options** (Opcije ispisa), a zatim pritisnite **OK**.
5. Odaberite **Print Range** (Ispis niza), a zatim pritisnite **OK**.
6. Pritišćite **Select Photos** (Odabir fotografija) **◀** ili **▶** sve dok se ne pojavi prva fotografija koju želite ispisati, a zatim pritisnite **OK**.
7. Pritišćite **Select Photos** (Odabir fotografija) **◀** ili **▶** sve dok se ne pojavi posljednja fotografija koju želite ispisati, a zatim pritisnite **OK**.
8. Pritisnite **Print** (Ispis).

Ispis fotografija odabranih na fotoaparatu

1. Umetnите memorisku karticu koja sadrži fotografije odabранe na fotoaparatu (DPOF).
2. Odaberite **Yes** (Da) kada vas pisač upita želite li ispis fotografija odabranih na fotoaparatu, a zatim pritisnite **OK**.

Ispis sa PictBridge fotoaparata

1. Uključite PictBridge digitalni fotoaparat i odaberite fotografije za ispis.
2. Provjerite je li fotoaparat postavljen na PictBridge način rada, a zatim ga spojite na priključak za fotoaparat na prednjoj strani pisača uz pomoć USB kabela koji ste dobili uz fotoaparat.
Kada pisač prepozna da se radi o PictBridge fotoaparatu, započinje s ispisom odabranih fotografija.

Ispis sa HP digitalnog fotoaparata s izravnim ispisom

1. Uključite HP digitalni fotoaparat s izravnim ispisom i odaberite fotografije za ispis.
2. Spojite fotoaparat na priključak za fotoaparat na prednjoj strani pisača uz pomoć USB kabela koji ste dobili uz fotoaparat.
3. Pratite upute na zaslonu fotoaparata.

Poboljšanje fotografija

Pisač nudi veliki izbor alata i efekata koji omogućuju poboljšanje fotografija ili njihovo korištenje na razne kreativne načine. Postavke neće utjecati na izvornu fotografiju. Njihova primjena se odnosi samo na ispis.

Dodavanje efekta boje

1. Pronađite fotografiju koju želite mijenjati, a zatim pritisnite **OK** i odaberite je.
2. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
3. Odaberite **Edit** (Uređivanje), a zatim pritisnite **OK**.
4. Odaberite **Add Color Effect** (Dodavanje efekta boje), a zatim pritisnite **OK**.
5. Koristite strelice **Select Photos** (Odabir fotografija) za označavanje efekta boje koji želite primijeniti, a zatim pritisnite **OK**.
Na zaslonu pisača se pojavljuje fotografija s već primjenjenim izabranim efektom boje. Efekt neće utjecati na izvornu fotografiju. Njegova primjena se odnosi samo na ispis.

Dodavanje ukrasnog okvira

1. Pronađite fotografiju koju želite mijenjati, a zatim pritisnite **OK** i odaberite je.
2. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
3. Odaberite **Edit** (Uređivanje), a zatim pritisnite **OK**.
4. Odaberite **Add Frame** (Dodavanje okvira), a zatim pritisnite **OK**.
5. Koristite strelice **Select Photos** (Odabir fotografija) za označavanje uzorka okvira koji želite primijeniti, a zatim pritisnite **OK**.
6. Koristite strelice **Select Photos** (Odabir fotografija) za označavanje boje okvira koji želite primijeniti, a zatim pritisnite **OK**.
Na zaslonu pisača se pojavljuje fotografija s okvirom. Efekt neće utjecati na izvornu fotografiju. Njegova primjena se odnosi samo na ispis.

Uklanjanje crvenih očiju

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Odaberite **Edit** (Uređivanje), a zatim pritisnite **OK**.
3. Odaberite **Red-eye** (Crvene oči), a zatim pritisnite **OK**.

Ova postavka utječe na uklanjanje efekta crvenih očiju sa svih ispisa.

Promjena željenih svojstava pisača

Možete mijenjati zadane postavke po osobnim željama uz pomoć izbornika na upravljačkoj ploči pisača. Željena svojstva pisača predstavljaju opće postavke. Ona se odnose na svaku fotografiju u ispisu. Za potpuni popis dostupnih željenih svojstava i njihovih zadanih postavki pogledajte **Izbornik pisača**.

Željena svojstva pisača možete mijenjati praćenjem slijedećih općih postupaka.

1. Ako je memorijska kartica u pisaču, izvadite je.
2. Za pristup izborniku pisača pritisnite **Menu** (Izbornik) na upravljačkoj ploči pisača.
3. Odaberite **Preferences** (Željena svojstva), a zatim pritisnite **OK**.
4. Odaberite željeno svojstvo koje želite mijenjati, a zatim pritisnite **OK**.
5. Odaberite željenu postavku, a zatim pritisnite **OK**.

Povezivanje

Koristite pisač kako biste ostali povezani s drugim uređajima te s obitelji i prijateljima.

Spajanje s drugim uređajima

Ovaj pisač nudi nekoliko načina spajanja na računalo ili neke druge uređaje. Svaki oblik veze nudi različite mogućnosti.

Vrsta veze i što vam je potrebno	Što vam to omogućuje
USB <ul style="list-style-type: none"> • Universal Serial Bus (USB) 1.1 ili 2.0 kabel s punom brzinom dugačak 3 metra ili manje. Za upute o spajanju pisača s računalom pomoću USB kabla pogledajte Instalacija softvera. • Računalo s pristupom na Internet (za korištenje HP Instant Share). 	<ul style="list-style-type: none"> • Ispis s računala na pisač. • Spremite fotografije s memorijske kartice umetnute u pisač na računalo, gdje ih možete poboljšati ili organizirati pomoću softvera HP Image Zone. • Zajednički koristite fotografije pomoću HP Instant Share. • Ispisujte izravno s HP Photosmart digitalnog fotoaparata s izravnim ispisom na pisač. Za više informacija pogledajte dokumentaciju fotoaparata.
PictBridge	Ispis izravno s digitalnog fotoaparata kompatibilnog s PictBridge standardom na pisač. Za više informacija pogledajte dokumentaciju fotoaparata.

Vrsta veze i što vam je potrebno	Što vam to omogućuje
 <p>PictBridge simbol</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotoaparat kompatibilan s PictBridge standardom i USB kabel. • Spajanje fotoaparata na priključak za fotoaparat na prednjoj strani pisača. 	
<p>Bluetooth Dodatni HP Bluetooth bežični adapter za pisač.</p>  <p>Ako ste sa pisačem dobili ovaj dodatak ili ste ga kupili zasebno, pogledajte priloženu dokumentaciju. Za više informacija o bežičnoj tehnologiji Bluetooth i tvrtki HP posjetite stranicu www.hp.com/go/bluetooth.</p>	<p>Ispis na pisač s bilo kojeg uređaja koji radi s Bluetooth bežičnom tehnologijom. Ako na priključak za fotoaparat na pisaču spojite dodatni HP Bluetooth bežični adapter za pisač, provjerite jesu li opcije izbornika Bluetooth pisača postavljene na odgovarajući način. Pogledajte Izbornik pisača. Adapter nije kompatibilan s operativnim sustavom Macintosh.</p>
<p>HP iPod HP iPod i USB koji ste dobili s njim. Spojite HP iPod na priključak za fotoaparat na prednjoj strani pisača.</p>	Ispisujte izravno s uređaja HP iPod (u koji su spremljene fotografije) na pisač.

Spajanje pomoću HP Instant Share

Koristite HP Instant Share za zajedničko korištenje fotografija s prijateljima i obitelji putem e-maila, online albuma ili usluge online obrade fotografija. Pisač mora biti spojen uz pomoć USB kabela na računalo koje ima pristup na Internet i ima instaliran sav potreban HP softver. Ako pokušate koristiti HP Instant Share, a na računalu nemate instaliran ili konfiguriran sav potreban softver, pojavit će se poruka koja će vas voditi kroz potrebne korake.

Korištenje HP Instant Share

1. Umetnите memorijsku karticu i odaberite fotografije.
2. Pritisnite **Menu** (Izbornik), odaberite **Tools** (Alati), a zatim pritisnite **OK**.
3. Odaberite **HP Instant Share**, a zatim pritisnite **OK**.
4. Za zajedničko korištenje odabranih fotografija pratite upute prikazane na računalu.

Pogledajte zaslonsku pomoć za HP Image Zone za informacije o korištenju HP Instant Share.

3 Instalacija softvera

Uz pisač ćete dobiti i dodatni softver koji možete instalirati na računalo.

Nakon korištenja uputa za postavljanje koje ste dobili u kutiji s pisačem, a koje služe za postavljanje hardvera pisača, koristite dolje navedene upute za instalaciju softvera.

Instalacija softvera za pisač

Windows korisnici	Macintosh korisnici
<p>Važno: Ne pokušavajte spojiti USB kabel dok to nije zatraženo od vas.</p> <p>Napomena Tijekom instalacije softvera od vas će biti zatraženo da odaberete između različitih opcija instalacije. Pogledajte dolje navedenu tablicu i pročitajte koji softver i značajke dolaze sa svakom različitom opcijom.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Umetnите HP Photosmart CD u CD-ROM pogon računala. Ako se Install Wizard (Čarobnjak za postavljanje) ne pojavi, locirajte datoteku Setup.exe na pogonu CD-ROM-a i dvaput pritisnite na nju. Pričekajte nekoliko minuta za učitavanje datoteke.2. Pritisnite Next (Slijedeći) i pratite upute na zaslonu.3. Kad se to od vas zatraži, spojite USB kabel na USB priključak na stražnjoj strani pisača, a drugu stranu na USB priključak na računalu.4. Pratite upute na zaslonu sve dok se instalacija ne završi i računalo ponovno ne pokrene.	<p>Važno: Ne pokušavajte spojiti USB kabel dok to nije zatraženo od vas.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Umetnите HP Photosmart CD u CD-ROM pogon računala.2. Dvaput pritisnite na ikonu HP Photosmart CD.3. Dvaput pritisnite na ikonu HP Photosmart Install. Za instaliranje softvera pisača slijedite upute na zaslonu.4. Kad se to od vas zatraži, spojite USB kabel na USB priključak na stražnjoj strani pisača, a drugu stranu na USB priključak na računalu.5. U dijaloškom okviru Print (Ispis) odaberite pisač. Ako se na popisu ne pojavi pisač, pritisnite Edit Printer List (Uređivanje popisa pisača) za dodavanje pisača.



Napomena Za razlike države/regije dostupne su razlike opcije instalacije softvera. Vama su dostupne samo dvije od ovih opcija: Full (Puna) i Express (Brza) ili Typical (Tipična) ili Minimum (Minimalna).

Windows korisnici: Odaberite jednu od ovih opcija instalacije

Odabir ove opcije...

Korištenje ovih značajki...

Full (Puna)	<p>Ova će opcija posiviti ako računalo ne zadovoljava minimalne sistemske zahtjeve. Instalirat će se softver potreban za rad pisača, HP Solution Center i HP Image Zone, softver jednostavan za korištenje koji vam pruža sve što trebate kako biste se mogli zabavljati sa svojim fotografijama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prikaz — Pregledajte fotografije u više veličina i na više načina. Jednostavno organizirajte i upravljajte fotografijama. • Uređivanje — Izrežite fotografije i poboljšajte fotografije s efektom crvenih očiju. Automatski prilagodite i poboljšajte fotografije u različitim veličinama i u više rasporeda. • Ispis — Ispišite fotografije u različitim veličinama i u više rasporeda. • Stvaranje — Jednostavno stvorite stranice albuma, kartice, kalendare, panoramske fotografije, oznake za CD-e i još mnogo toga. • Zajedničko korištenje — Pošaljite fotografije obitelji i prijateljima bez velikih privitaka pomoći softvera HP Instant Share, boljeg načina slanja e-maila. • Sigurnosne kopije — Načinite sigurnosne kopije fotografija za pohranu i spremanje.
Express (Brza)	<p>Ova opcija instalira softver koji upravlja pisačem, HP Solution Center i HP Image Zone Express, softver jednostavan za korištenje koji vam omogućuje osnovno uređivanje fotografija i ispis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prikaz — Pregledajte fotografije u više veličina i na više načina. Jednostavno organizirajte i upravljajte fotografijama. • Uređivanje — Izrežite fotografije i poboljšajte fotografije s efektom crvenih očiju. Automatski prilagodite i poboljšajte fotografije i tako ih učinite savršenima. • Ispis — Ispišite fotografije u različitim veličinama i u više rasporeda. • Zajedničko korištenje — Pošaljite fotografije obitelji i prijateljima bez velikih privitaka pomoći softvera HP Instant Share, boljeg načina slanja e-maila.
Typical (Tipična)	<p>Ova opcija instalira softver koji upravlja pisačem, HP Director i HP Image Zone, softver jednostavan za</p>

	<p>korištenje koji vam pruža sve što trebate kako biste se mogli zabavljati sa svojim fotografijama:</p> <ul style="list-style-type: none">• Prikaz — Pregledajte fotografije u više veličina i na više načina. Jednostavno organizirajte i upravljajte fotografijama.• Uređivanje — Izrežite fotografije i poboljšajte fotografije s efektom crvenih očiju. Automatski prilagodite i poboljšajte fotografije u različitim veličinama i u više rasporeda.• Ispis — Ispišite fotografije u različitim veličinama i u više rasporeda.• Stvaranje — Jednostavno stvorite stranice albuma, kartice, kalendare, panoramske fotografije, oznake za CD-e i još mnogo toga.• Zajedničko korištenje — Pošaljite fotografije obitelji i prijateljima bez velikih privitaka pomoću softvera HP Instant Share, boljeg načina slanja e-maila.• Sigurnosne kopije — Načinite sigurnosne kopije fotografija za pohranu i spremanje.
Minimum (Minimalna)	Ova opcija instalira softver koji upravlja pisačem i HP Director. Ovu opciju odaberite samo ako imate ograničen prostor na disku.

4 Podrška i jamstvo



Napomena Naziv podrške tvrtke HP može se razlikovati prema državi/regiji.

Ako imate problem, pratite ove korake:

1. Provjerite dokumentaciju koju ste dobili uz pisač.
 - **Piručnik za postavljanje:** S pisačem HP Photosmart 380 series dobit ćete upute za postavljanje koje objašnjavaju kako postaviti pisač te kako ispisati prvu fotografiju.
 - **Korisnički priručnik:** *Korisnički priručnik za HP Photosmart 380 series* opisuje osnovne funkcije pisača, objašnjava kako koristiti pisač bez spajanja na računalno te sadrži informacije o rješavanju problema s hardverom. Ovaj priručnik je dostupan u računalnom formatu na *User's Guide CD* (CD-u s Korisničkim priručnikom).
 - **Piručnik s referencama:** *Piručnik s referencama za HP Photosmart 380 series* je knjižica koju upravo čitate. Ovaj priručnik nudi osnovne informacije o pisaču, uključujući postavljanje, rad, tehničku podršku i jamstvo. Za detaljne upute pogledajte *Korisnički priručnik* dostupan u računalnom formatu na *User's Guide CD* (CD-u s Korisničkim priručnikom).
 - **HP Photosmart Printer Help** (Pomoć za pisač): Zaslonska pomoć HP Photosmart Printer Help opisuje kako koristiti pisač s računalom te sadrži informacije o rješavanju problema sa softverom.
2. Ako ne možete rješiti problem uz pomoć informacija u dokumentaciji, posjetite www.hp.com/support i učinite sljedeće:
 - Pristupite stranicama podrške
 - Pošaljite e-mail poruku u HP za odgovore na pitanja
 - Stupite u kontakt s HP tehničarom u online razgovoru
 - Provjerite postoje li nove inačice softveraMogućnosti i dostupnost podrške razlikuju se prema proizvodu, državi/regiji i jeziku.
3. **Samo za Europu:** Stupite u kontakt s lokalnim centrom prodaje. Ako pisač ima hardversku pogrešku, od vas će biti traženo da vratite pisač tamo gdje ste ga i kupili. Servis je besplatan tijekom trajanja ograničenog jamstva pisača. Nakon razdoblja jamstva zaračunat će vam se cijena servisa.
4. Ako ne možete rješiti problem pomoću zaslonske pomoći Printer Help ili HP web stranica, nazovite HP Brigu o korisnicima na broj za vašu državu/regiju. Popis telefonskih brojeva za određenu državu/regiju možete pronaći na prednjoj stranici ovog priručnika.

Telefonski brojevi HP Brige o korisnicima

Tijekom trajanja jamstva pisača možete dobiti besplatnu telefonsku podršku. Za više informacija pogledajte *Izjava o ograničenim jamstvima* ili posjetite stranicu www.hp.com/support i provjerite trajanje besplatne podrške.

Nakon razdoblja besplatne telefonske podrške, HP pomoć je i dalje na raspolaganju uz dodatne troškove. Za opcije podrške kontaktirajte vašeg lokalnog zastupnika ili nazovite telefonske brojeve podrške u vašoj državi/regiji.

Za dobivanje HP podrške telefonom nazovite odgovarajući telefonski broj podrške za vašu lokaciju. Troškovi telefonskog razgovora obračunavaju se prema cjeniku vaše telefonske kompanije.

Sjeverna Amerika: Nazovite 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Telefonska podrška za SAD dostupna je na engleskom i španjolskom jeziku 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu (radni dani i sati podrške mogu se mijenjati bez prethodne najave). Ova usluga je besplatna tijekom razdoblja trajanja jamstva. Nakon isteka jamstvenog razdoblja ona se dodatno naplaćuje.

Zapadna Europa: Kupci u Austriji, Belgiji, Danskoj, Španjolskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Irskoj, Italiji, Nizozemskoj, Norveškoj, Portugalu, Finskoj, Švedskoj, Švicarskoj i Velikoj Britaniji mogu potražiti telefonske brojeve podrške za njihovu državu/regiju na stranici www.hp.com/support.

Druge države/regije: Telefonske brojeve podrške potražite na unutarnjoj stranici naslovnice ovog priručnika.

Kada želite telefonirati

Nazovite HP Brigu za korisnike dok ste u blizini računala i pisača. Budite spremni za davanje slijedećih informacija:

- Broj modela pisača (nalazi se na prednjoj strani pisača).
- Serijski broj pisača (nalazi se na donjoj strani pisača).
- Operativni sustav računala.
- Verzija programske podrške pisača:
 - **Windows računalo:** Kako biste saznali verziju programske podrške pisača, desnom tipkom miša pritisnite na HP ikonu u alatnoj traci operativnog sustava Windows i odaberite **About** (O).
 - **Macintosh:** Za provjeru verzije programske podrške pisača koristite dijaloški okvir Print (Ispis).
- Poruke prikazane na zaslonu pisača ili na zaslonu računala.
- Odgovore na slijedeća pitanja:
 - Je li se situacija zbog koje zovete već događala? Možete li ponoviti situaciju?
 - Jeste li dodavali novi hardver ili softver na računalo u vrijeme kada se problem pojavio?

Vraćanje u HP servis (samo za Sjevernu Ameriku)

HP će se pobrinuti da se vaš proizvod preuzme i dostavi do HP Servisnog centra. Mi ćemo platiti dostavu i rukovanje. Ova usluga je besplatna za vrijeme trajanja jamstvenog razdoblja za hardver. Ova usluga dostupna je samo u Sjevernoj Americi.

Dodatne jamstvene mogućnosti

Prošireni servis za pisač dostupan je uz dodatne troškove. Idite na stranicu www.hp.com/support, odaberite svoju državu/regiju i jezik, a zatim istražite područja servisa i jamstva i pronađite informacije o proširenom servisu.

Izjava o ograničenom jamstvu za HP pisač

HP proizvod	Trajanje ograničenog jamstva
Softver	90 dana
Spremni za tintu	Dok se ne potroši HP tinta ili do kraja jamstvenog datuma utisnutog na ulošku - što već dođe prvo. Ovo jamstvo ne pokriva proizvode s HP tintom koji su bili ponovno punjeni, prerađeni pogrešno rabljeni ili na bilo koji način mijenjani.
Pribor	1 godina
Periferijski hardver pisača (pogledajte nastavak za detalje)	1 godina

A. Pokrivanja ograničenog jamstva

1. Hewlett-Packard (HP) krajnjem korisniku jamči da će gore navedeni HP proizvodi biti bez grešaka u materijalu i izvedbi za vrijeme gore navedenog razdoblja, koja započinje datumom kupovine.
2. Za softverske proizvode HP ograničeno jamstvo se odnosi samo na nemogućnost izvođenja programskih naredbi. HP ne jamči da će rad bilo kog proizvoda biti bez zastoja ili pogrešaka.
3. HP ograničeno jamstvo pokriva samo greške nastale kao rezultat uobičajene uporabe proizvoda i ne pokriva druge probleme, uključujući i one nastale kao rezultat:
 - a. Neispravnog održavanja ili izmjena;
 - b. Softvera, medije, dijelova ili pribora koje nisu HP proizvodi, niti su podržani od strane HP;
 - c. Rada izvan navedenih uvjeta rada proizvoda;
 - d. Nedozvoljene izmjene ili zloupotrebe.
4. Za HP pisače, uporaba uloška s tintom koji nije HP proizvod ili iznova napunjeno uloška ne utječe niti na jamstvo danu korisniku niti na bilo koji ugovor HP podrške s korisnikom. Međutim, ako se greška na pisaču pripisuje uporabi uloška s tintom koji nije HP proizvod, HP će naplatiti standardne troškove za vrijeme i materijal utrošene na popravci pisača od nastale greške.
5. Ako HP zaprimi tijekom važećeg jamstvenog perioda obavijest o grešci u bilo kojem proizvodu pokrivenom HP jamstvom, HP će ili popraviti ili zamijeniti proizvod, prema nahodjenju HP-a.
6. Ako HP nije u mogućnosti popraviti ili zamijeniti, već prema slučaju, oštećeni proizvod koji je pokriven HP jamstvom, HP će u razumnom vremenu po prijemu prijave o grešci, vratiti novac po prodajnoj cijeni proizvoda.
7. HP neće imati obvezu popraviti, zamijeniti ili vratiti novac dok korisnik ne vrati oštećeni proizvod u HP.
8. Svi zamjenski proizvodi mogu biti novi ili kao-novi, uz uvjet da imaju funkcionalnost koja je barem jednaka onoj proizvoda koji se zamjenjuje.
9. HP proizvodi mogu sadržavati prerađene dijelove, komponente ili materijale koji su identični novim po učinku.
10. HP ograničeno jamstvo je važeće u bilo kojoj državi, gdje se proizvod pokriven jamstvom, distribuira od strane HP-a. Ugovori za dodatne jamstvene usluge, poput servisiranja na licu mjesta, mogu biti dostupni kod bilo kog HP servisa u državi gdje HP ili ovlašteni uvoznik distribuira taj proizvod.

B. Ograničenja jamstva

DO MJERE DOZVOLJENE LOKALNIM ZAKONIMA, HP I NJEGOVI NEZAVISNI ISPORUČITELJI NE DAJU NIKAKVA DRUGA JAMSTVAILI UVJETE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMIJEVANE, JAMSTVAILI UVJETE PRODAJE, ZADOVOLJAVAĆUĆE KVALITETE, TE PRIKLADNOSTI ODREĐENOJ NAMJENI.

C. Ograničenja odgovornosti

1. Do granice dozvoljene lokalnim zakonom, pravni liječnici iz ovog Jamstva jedini su i isključivi pravni liječnici za korisnika.
2. DO MJERE DOZVOLJENE LOKALNIM ZAKONIMA, OSIM OBAVEZA IZRIČITO NAVEDENIH U OVOJ JAMSTVENOJ IZJAVI, HP I NJEGOVI ISPORUČITELJI NEĆE NITI U KOM SLUČAJU BITI ODGOVORNI ZA DIREKTNA, INDIREKTNA, POSEBNA, SLUČAJNA ILI POSLJEDIČNA OŠTEĆENA, BILO TEMELJEM UGOVORA, KRIVNJE ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE, ODNOSENKO BILO SAVJETOVANI O MOGUĆNOSTI POSTOJANJA OVKAVIH GREŠAKA.

D. Lokalni zakoni

1. Ovo Jamstvo daje korisniku određena zakonska prava. Korisnik može imati i druga prava koja se razlikuju ovisno od države u Sjedinjenim Američkim Državama, od provincije u Kanadi, te od države na drugim mjestima u svijetu.
2. Do granice do koje je ovo Jamstvo u neskladu s lokalnim zakonima, ovo Jamstvo smatraće se izmijenjenim glede postizanja dosljednosti s lokalnim zakonima. Pod takvim lokalnim zakonima, neka odricanja i ograničenja odgovornosti iz ovog Jamstva se možda neće odnositi na korisnika. Primjerice, neke države u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i neke vlade izvan SAD-a (uključujući provincije u Kanadi), mogu:
 - a. Spriječiti da odricanja i odgovornosti iz ovog Jamstva ograniče statusna prava korisnika (npr. u Velikoj Britaniji);
 - b. Na neki drugi način ograničiti odgovornost proizvođača da nameću takva odricanja ili ograničenja; ili
 - c. Dodjeliti korisniku dodatna jamstvena prava, odrediti trajanje podrazumijevanih jamstava kojih se proizvođač ne može odreći ili omogućiti ograničenja u trajanju podrazumijevanih jamstava.
3. UVJETI U OVOM JAMSTVU, OSIM DO ZAKONSKI DOZVOLJENE GRANICE, NE ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU ILI MIJENJAJU, I DODATAK SU OBVEZNIM STATUSNIM PRAVIMA PRIMJENJIVANIM NA PRODAJU HP PROIZVODA TIM KORISNICIMA.

5 Tehnički podaci

Ovaj dio donosi popis minimalnih sistemskih zahtjeva za instalaciju softvera za HP Photosmart pisač te daje specifikacije odabranog pisača.

Za cijeli popis tehničkih podataka pisača i sistemskih zahtjeva pogledajte zaslonsku pomoć. Za informacije o prikazu zaslonske pomoći pogledajte [Pronalaženje dodatnih informacija](#).

Sistemski zahtjevi

Dio	Minimum za Windows računalo	Minimum za Macintosh
Operativni sustav	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional	Mac® OS X 10.2.3 do 10.3.x
Procesor	Intel® Pentium® II (ili sličan) ili jači	G3 ili jači
Memorija (RAM)	64 MB (preporučeno 128 MB)	Mac OS X 10.2.3 do 10.3.x: 128 MB
Slobodan prostor na disku	500 MB	500 MB
Video zaslon	800 x 600, 16-bitna ili jača	800 x 600, 16-bitna ili jača
CD-ROM jedinica	4x	4x
Povezivanje	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional PictBridge: koristi prednji priključak za fotoaparat Bluetooth: koristi dodatni HP Bluetooth bežični adapter za pisač	USB: Mac OS X 10.2.3 do 10.3.x PictBridge: koristi prednji priključak za fotoaparat
Pretraživač	Microsoft Internet Explorer 5.5 ili noviji	—

Tehnički podaci pisača

Kategorija	Tehnički podaci
Povezivanje	USB 2.0 puna brzina: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional; Mac OS X 10.2.3 do 10.3.x PictBridge: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional; Mac OS X 10.2.3 do 10.3.x Bluetooth: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional
Formati slikovnih datoteka	JPEG Baseline TIFF 24-bit RGB nekomprimirani umetak TIFF 24-bit YCbCr nekomprimirani umetak TIFF 24-bit RGB packbits umetak TIFF 8-bit sivi nekomprimirani/packbits TIFF 8-bit u boji nekomprimirani/packbits TIFF 1-bit nekomprimirani/packbits/1D Huffman
Margine	Ispis bez obruba: Vrh 0,0 mm; Dno 12,5 mm; Lijevo/desno 0,0 mm Ispis s obrubom: Vrh 3 mm; Dno 12,5 mm; Lijevo/desno 3 mm
Veličine medija	Foto papir 10 x 15 cm Foto papir s jezićem 10 x 15 cm s jezićem od 1,25 cm Avery C6611 i C6612 foto papir za naljepnice 10 x 15 cm, 16 pravokutnih ili ovalnih naljepnica po stranici Panorama foto papir (za prethodno složene fotografije) 102 x 305 mm Indeksne kartice 10 x 15 cm Hagaki kartice 100 x 148 mm A6 kartice 105 x 148 mm Kartice L-veličine 90 x 127 mm Kartice L-veličine s jezićem 90 x 127 mm s jezićem od 12,5 mm
Vrste medija	Foto papir Kartice: indeksne, Hagaki, A6 i kartice L-veličine Avery C6611 i C6612 foto papir za naljepnice
Memorijske kartice	CompactFlash vrsta I i II

Kategorija	Tehnički podaci
	MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Stick kartice xD-Picture Card
Formati datoteka koje podržava memorijска kartica	Ispis: Svi podržani formati video i slikovnih datoteka Spremanje: Svi formati datoteka
Specifikacije okružja	Maksimalno za vrijeme rada: 5–40° C (41–104° F), 5–90% RH Preporučljivo za vrijeme rada: 15–35° C (59–95° F), 20–80% RH
Ladica za papir	Jedna ladica za foto papir dimenzija 10 x 15
Kapacitet ladice za papir	20 listova, maksimalna debljina 292 µm (11,5 mil) po stranici
Potrošnja električne energije	SAD Ispis: 12,2 W U mirovanju: 6,76 W Isključen: 5,16 W Međunarodni Ispis: 12,0 W U mirovanju: 6,06 W Isključen: 4,53 W
Spremnik s tintom	S tintom u tri boje (7 ml) S tintom u tri boje (14 ml) S tintom za ispis crno-bijelih fotografija Napomena Brojevi spremnika koje možete koristiti s ovim pisačem nalaze se na stražnjoj strani tiskanog <i>Korisničkog priručnika za HP Photosmart 380 series</i> . Ako ste pisač već koristili nekoliko puta, brojeve spremnika možete pronaći u softveru pisača. Za više informacija pogledajte Informacije o spremnicima s tintom .
USB podrška	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home i XP Professional Mac OS X 10.2.3 do 10.3.x HP preporučuje USB kabel kraći od 3 metra
Formati video datoteka	Motion JPEG AVI

Kategorija	Tehnički podaci
	Motion-JPEG QuickTime MPEG -1
Broj modela napajanja	HP Dio # 0957-2121 (Sjeverna Amerika), 100-240 V AC ($\pm 10\%$) 50/60 Hz (± 3 Hz) HP Dio # 0957-2120 (ostatak svijeta), 100-240 V AC ($\pm 10\%$) 50/60 Hz (± 3 Hz)

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (한국 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해결장을 받은
기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서
사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準
に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して
使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。